
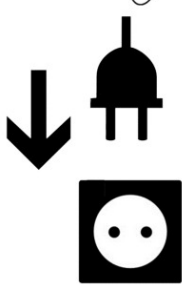


# "batch to move® technologie" "Bluemover" Ein- und Zweibehälteranlagen (Version ab 01/2015)

Klemmenbelegungsplan der Computersteuerung "bluecontrol"

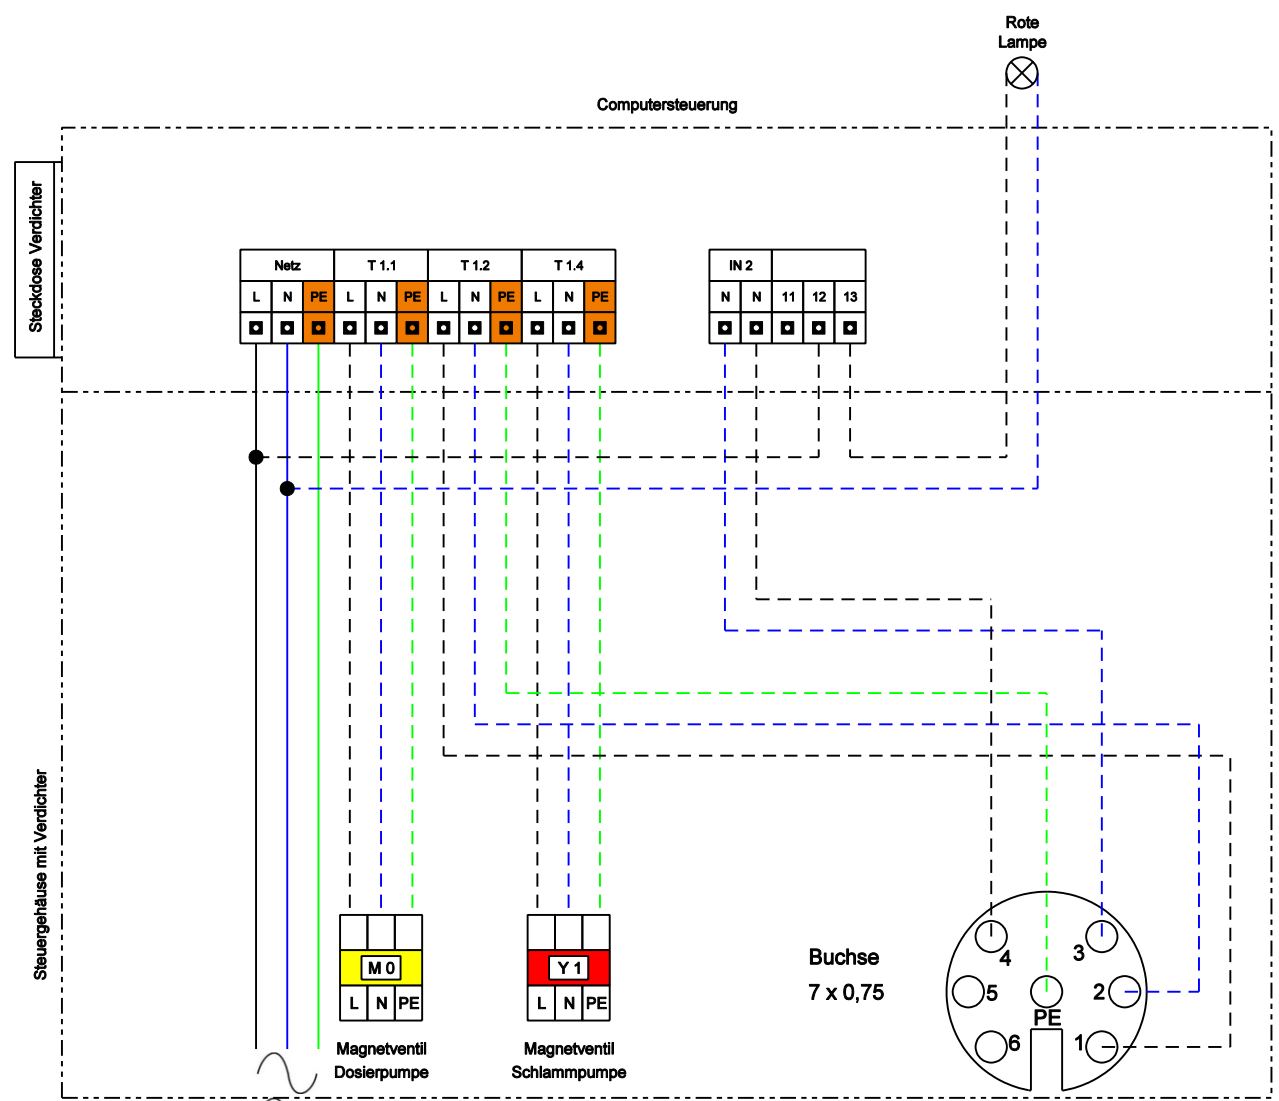

Stromzuführung bauseits  
Schuko-Steckdose 230 V AC  
nicht höher als 10 A absichern.  
Ein FI-Schutzschalter ≤ 30 mA  
ist vorzuschalten!  
Die Steuerung wird dann über den  
mitgelieferten Stecker an das Stromnetz  
angeschlossen.

Buchse  
7 x 0,75

Stecker  
7 x 0,75

1 = Hebepumpe (optional)  
2 = Schwimmer (optional)  
(Hochwassermelder)

**Achtung!**  
Gerät vor dem öffnen  
spannungsfrei schalten!  
Gerät darf nur durch eine  
Elektrofachkraft  
angeschlossen werden!

Datei:	Datum:	Version:	Bearbeiter:	Maßstab:
klp blauemover 01 15.dgn	14.04.15	a	T. S.	-

Technische Änderungen vorbehalten!